

Have Questions or Need Supplies?

Call Toll Free: 1-800-440-5556

or on the web:

[www.airdelights.com](http://www.airdelights.com)

MICROBURST™

9000

LCD AEROSOL DISPENSER

STOCK #401218


Distributeur LCD en aérosol Microburst 9000

Dispensador LCD en aerosol Microburst 9000



Remember to register for your dispenser warranty on-line at:  
<http://www.technicalconcepts.com>

*Use of air neutralizers other than TC™ refills voids dispenser warranty.*

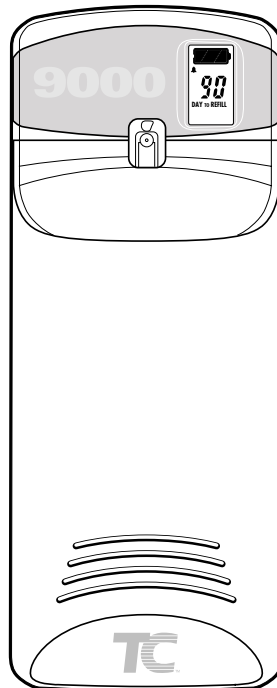


*Air Delights*

9974 SW Arctic Dr.  
Beaverton, Oregon 97005  
☎ 1-800-440-5556  
Fax: 1-503-643-8224  
[www.airdelights.com](http://www.airdelights.com)

*Air Delights*

## Operation Instructions


- Open dispenser cover by pressing keyless lock. (H)
- Insert two "D" cell alkaline batteries. (I)
- Turn dispenser **ON** by pressing **ON/OFF** button. (E)
- Dispenser is factory set with **AUDIO ON** (dispenser will function with audio signals reinforcing the need to replace a refill and/or batteries). You may deactivate the **AUDIO** by pressing the **TONE** button (D) (dispenser will function without audio signals).
- The factory setting will be displayed on LCD display. (G)

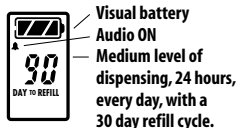

If factory settings are satisfactory proceed to step 6. If you wish to change the settings, follow Steps 1 - 5 below.


### Step 1. Select Dispensing Level

- Press the **MODE** button (A) to select the level of dispensing.
- Press the **ADJUST** button (B) to move between options:
- Press **ENTER** (C) to save selected setting.
- Display will show number of days in refill cycle. (G)

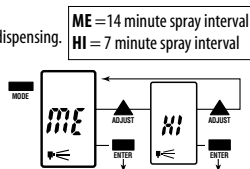


### Step 2. Set Time Clock

- Press **MODE** to set the time.
- Press **ADJUST** to adjust clock by increments of 10 min.
- Press **ENTER** once real time is shown.




### Step 3. Select number of hours of operation

- Press **ADJUST** to choose 12 or 24 hour operation.
- Press **ENTER** to save selected setting.
- If you choose a 12 hour setting:
- Press **ADJUST** to set the start time of 12 hour period.
- Press **ENTER** once desired start time is shown.
- Display will show number of days in refill cycle.

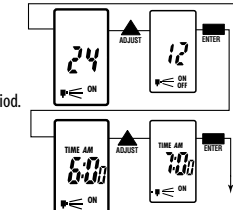

### Step 4. Set the day of the week

- Press **MODE** to set the day of the week.
- Press **ADJUST** to scroll through days.
- Press **ENTER** once actual day is shown.



### Step 5. Select days of operation

- Press **ADJUST** to select if dispenser should be **ON** or **OFF** for the day shown on the display.
- Press **ENTER** to save setting.

NOTE: Dispenser operates a 5, 6 or 7 day cycle.

### Step 6. Refilling Dispenser

- Press the red **RESET** (J) button for up to 4 seconds. **IMPORTANT: Do this every time a refill is replaced.** If reset button is pressed for 5 seconds, the dispenser will automatically switch to "Demo" mode and revert to factory setting of 30 days.
- Insert refill and close cover. **Do not stand directly in front of dispenser.**

### Step 7. Changing Batteries


- Dispenser will hold the display for 1 minute, allowing you to change the battery without losing the setting. Battery life approximately 3 years.
- Visual battery monitor will flash when battery reaches last 30 days of life.

## Setting Flow Chart

Odor Neutralizing Intensity:  
HI  
ME

Refill Life at Factory Settings:  
45 Days\*  
90 Days\*

\*Actual refill life will vary depending on all options chosen.

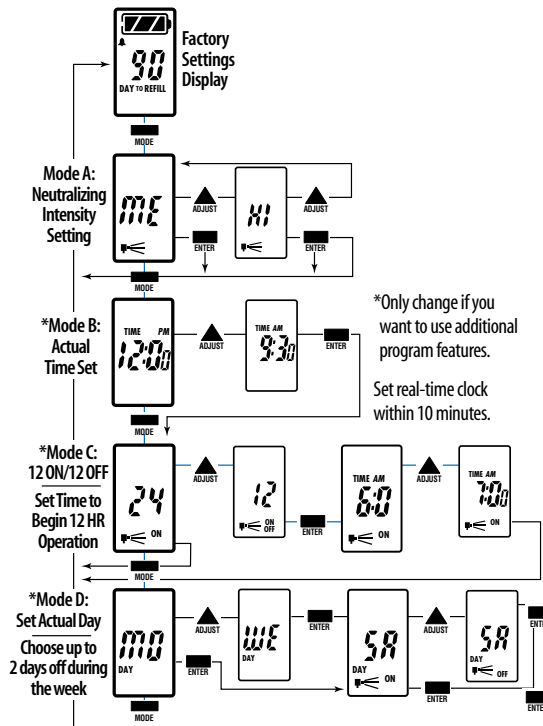

Remember this simple process:

1. Press **MODE** to scroll thru options
2. Press **ADJUST** to adjust choice in options
3. Press **ENTER** to enter choice into program

Repeat steps 1, 2 & 3 for each option available.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Wall Mounting


1. Dispenser should be positioned at a minimum height of 7' (2.2m) for best results.
2. Position the Dispenser over a wall stud and secure with supplied screws.

### Montage sur le mur

1. Le dispensateur doit être positionné à une hauteur de 7" (2.2 m) pour obtenir un meilleur résultat.
2. Positionner le dispensateur sur l'appui du mur et visser avec les vis fournies.

### Montaje sobre la pared

1. El dispensador debe estar ubicado a una altura mínima de 7" (2.2 m) para obtener un mejor resultado.
2. Ubicar el dispensador sobre el montante de la pared y atornillar con los tornillos provistos.

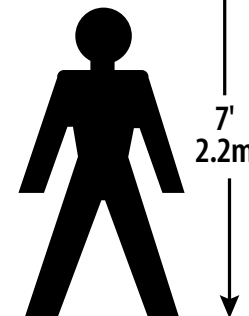


## Mode d'emploi

- Ouvrir le couvercle du distributeur en appuyant sur la fermeture sans clé (H).
- Installer deux piles alcalines de format "D". (I).
- Tourner le distributeur sur ON en appuyant sur le bouton ON/OFF (E).
- Le distributeur est réglé à la manufacture avec la fonction AUDIO ON (le distributeur fonctionnera avec les signaux sonores pour renforcer le besoin de remplacer la recharge de gel ou/et les piles). Vous pouvez désactiver la fonction AUDIO en appuyant sur le bouton TONE (D) (le distributeur fonctionnera sans les signaux sonores).
- Les réglages seront affichés sur l'affichage LED (G).


Si les réglages en usine vous conviennent, passer à l'étape 6. Sinon, suivre les étapes 1 à 5 ci-dessous.

### Étape 1. Choisir le niveau de distribution

- Appuyer sur le bouton MODE (A) pour sélectionner le niveau de distribution.
- Appuyer sur le bouton ADJUST (B) pour se déplacer d'une option à l'autre ME (Moyen), HI (Élevé).
- Appuyer sur ENTER (C) pour sauvegarder les réglages sélectionnés.
- L'affichage indiquera le nombre de jours dans le cycle de recharge (G).

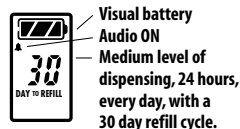


ME = intervalle de jet de 14 minutes  
HI = intervalle de jet de 7 minutes




### Étape 2. Régler l'horloge

- Appuyer sur MODE pour régler l'heure.
- Appuyer sur ADJUST pour régler l'horloge en augmentant de 10 minutes à la fois.
- Appuyer sur ENTER lorsque l'heure réelle est affichée.




### Étape 3. Sélectionner le nombre d'heures de fonctionnement

- Appuyer sur ADJUST pour régler un fonctionnement de 12 ou 24 heures.
- Appuyer sur ENTER pour sauvegarder le réglage sélectionné.
- Si vous choisissez un réglage de 12 heures:
- Appuyer sur ADJUST pour régler l'heure de départ de la période de 12 heures.
- Appuyer sur ENTER lorsque l'heure de départ de la période de 12 heures est affichée.
- L'affichage indiquera le nombre de jours dans le cycle de recharge.

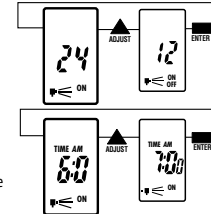

### Étape 4. Régler le jour de la semaine

- Appuyer sur MODE pour régler le jour de la semaine.
- Appuyer sur ADJUST pour dérouler les jours.
- Appuyer sur ENTER lorsque le jour réel est affiché.



### Étape 5. Sélectionner les jours de fonctionnement

- Appuyer sur ADJUST pour choisir si le distributeur devrait être en position de fonctionnement ON ou d'arrêt OFF pour le jour affiché sur l'affichage.
- Appuyer sur ENTER pour sauvegarder le réglage.

REMARQUE : Le distributeur fonctionne sur un cycle de 5, 6 ou 7 jours.

### Étape 6. Recharge du distributeur

- Appuyer sur le bouton rouge RESET (J) pendant une durée de 4 secondes. **IMPORTANT: Faire cela chaque fois qu'une recharge est remplacée.** Si vous appuyez sur le bouton de remise à zéro pendant 5 secondes, le distributeur passera automatiquement au mode "Demo" et retournera au réglage en usine de 30 jours.
- Placer la recharge et fermer le couvercle. **Ne pas se tenir directement en face du distributeur.**

### Étape 7. Remplacement des piles

- Le distributeur maintiendra l'affichage pendant 1 minute pour vous donner le temps de changer les piles sans perdre les réglages. Le durée d'utilisation des piles est d'environ 3 ans.
- Le voyant lumineux des piles clignotera lorsque les piles ont atteint les derniers 30 jours de leur durée d'utilisation.

## Modo de empleo

- Abrir la tapa del dispensador apretando la cerradura sin llave. (H)
- Insertar dos pilas alcalinas "D". (I)
- Encender el dispensador apretando el botón ON/OFF. (E)
- El dispensador viene de fábrica con el AUDIO ON (el dispensador va a funcionar con la señal de audio reforzando la necesidad de reemplazar el repuesto de gel o las pilas). Usted puede desactivar el AUDIO apretando el botón TONE (D) (el dispensador funcionará sin la señal de audio).
- El ajuste de fábrica aparecerá en el indicador LCD. (G)


Si los ajustes de fábrica son satisfactorios proceder a la etapa 6. Si usted desea cambiar los ajustes, siga las etapas 1 a 5 a continuación.

### Etap 1. Seleccionar el nivel de dispensación

- Apretar el botón MODE (A) para seleccionar el nivel de dispensación.
- Apretar el botón ADJUST (B) para moverse entre las opciones: ME (medio), HI (alto).
- Apretar ENTER (C) para salvarguardar el ajuste seleccionado.
- El indicador mostrará el número de días en el ciclo de recarga. (G)




ME = intervalo de vaporización de 14 minutos  
HI = intervalo de vaporización de 7 minutos




### Etap 2. Ajustar el reloj

- Apretar MODE para ajustar la hora.
- Apretar ADJUST para ajustar el reloj en incrementos de 10 minutos.
- Apretar ENTER una vez que aparece la hora correcta.




### Etap 3. Seleccionar el número de horas de funcionamiento.

- Apretar ADJUST para elegir 12 o 24 horas de funcionamiento.
- Apretar ENTER para salvarguardar el ajuste seleccionado.
- Si usted selecciona 12 horas:
- Apretar ADJUST para fijar la hora de comienzo del periodo de 12 horas.
- Apretar ENTER una vez que la hora deseada de comienzo aparece en el indicador.
- El dispensador mostrará el número de días en el ciclo de recarga.

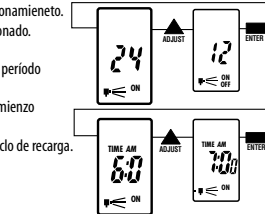

### Etap 4. Fijar el día de la semana

- Apretar MODE para fijar el día de la semana.
- Apretar ADJUST para seleccionar el día de la semana.
- Apretar ENTER una vez que aparece el día correcto.



### Etap 5. Seleccionar los días de funcionamiento

- Apretar ADJUST para seleccionar si el dispensador debe estar en ON u OFF para el día que aparece en el indicador.
- Apretar ENTER para salvarguardar la selección.

NOTA: El dispensador funciona en ciclos de 5, 6 o 7 días.

### Etap 6. Recarga del dispensador

- Apretar el botón rojo RESET (J) durante 4 segundos. **IMPORTANTE: Hacer esto cada vez que se cambie la recarga.** Si el botón RESET se aprieta por 5 segundos, el dispensador automáticamente cambiará a la modalidad de "Demo" y retornará al ajuste de fábrica de 30 días.
- Insertar la recarga y cerrar la tapa. **No pararse enfrente del dispensador.**

### Etap 7. Cambio de pilas

- El dispensador mantendrá la indicación por 1 minuto, para permitirle el cambio de pilas sin perder los ajustes. La pila dura aproximadamente 3 años.
- La imagen de la pila empezará a guiñar cuando a la pila le queden 30 días de vida.

